




KENNOLEVYJEN ASENNUS

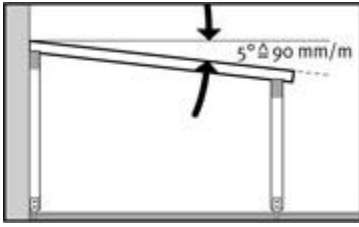

1 Katon kaltevuuskulmaksi suositellaan vähintään 5° (90 mm/m).

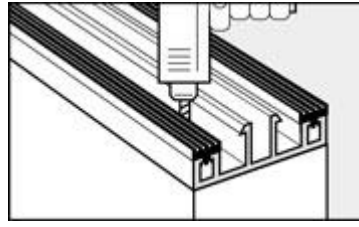


2 Alumiiniprofiilit kiinnitetään katteen juoksuihin.

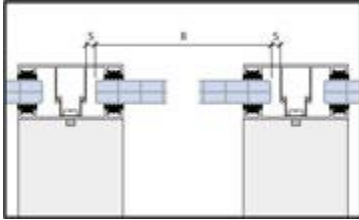


3 Levyn kokonaismitassa (B) on otettava huomioon lämpölaajenemisvara (polykarbonaatilla 3 mm/m).




4 Merkinät tulee tehdä levyn suojakalvon pehmeällä kynällä (esim. tussilla). Suojakalvon poistamista ei suositella ennen levyn asentamista paikalleen. Levyä voi sahata tavallisella pyörösahalla.

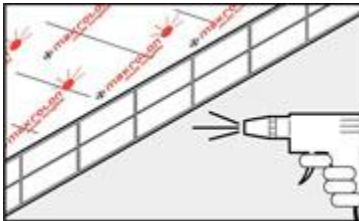


5 Poista sahauspöly huolellisesti puhaltimella tai pölynimurilla.

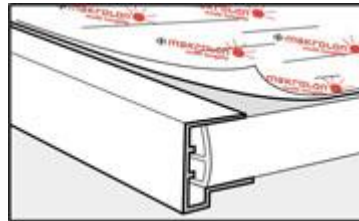


6 Sulje levyjen päät tiiviisti alumiinikiskoilla ja/tai ilmastointiteipillä.

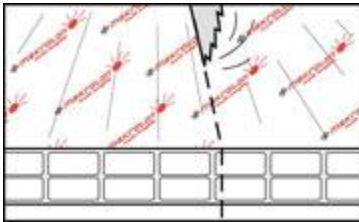


7 Jos levy täytyy halkaista, sahaa mahdollisimman läheltä kennon seinämää.

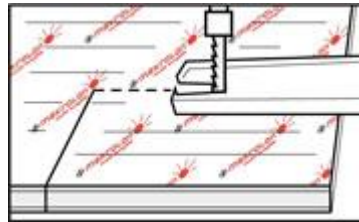


8 Aukkojen sahaukseen soveltuu parhaiten pistosaha.

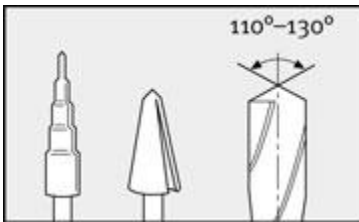


9 Poraukseen sopivia teriä

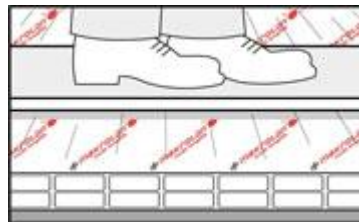


10 Tärkeää: asenna levyt aina "longlife" -puoli ylös- ja ulospäin (merkintä suojamuovissa). Älä kävele levyjen päällä. Käytä tarvittaessa lautaa levyjen päällä.

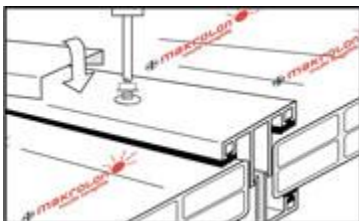

11 Ruuvaa asennusprofiilin yläosa levyihin kiinni. Asenna sen jälkeen profiilin alempi osa paikalleen.

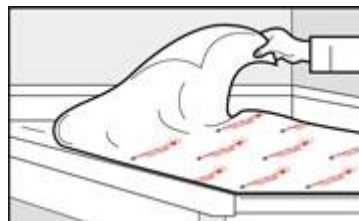

12 Poista suojamuovi

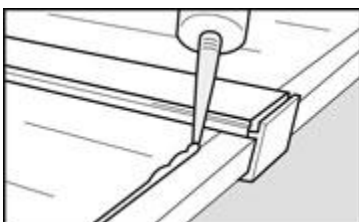

13 Tiivistä päätyprofiilien saumat silikonilla.